

Уважаемые клиенты,

Чтобы изготовленные на заказ фотообои радовали Вас долгое время, необходимо их правильно поклеить. Самое сложное в этой работе – поклеить полосы таким образом, чтобы стыки между полосами были не видны невооруженным взглядом. Для того, чтобы у Вас все получилось идеально, рекомендуем следовать данной инструкции.


Фотообои, изготовленные в компании «ТСН», имеют дополнительный припуск изображения по 5 мм. справа и слева, который обрезается в процессе наклейки таким образом, чтобы получить в итоге идеальное изображение.

Клей наносится только на стену. Используйте обойный клей, предназначенный для тяжелых обоев.

Рекомендуем клеить полосы по порядку слева направо. Так будет удобнее осуществлять подрезку, держа нож в правой руке.


Шаг 1

Когда первая полоса фотообоев наклеена, на стену накладывается следующая с нахлестом таким образом, чтобы изображение на обеих полосах точно совместились. Удостоверьтесь, что изображение везде совпало, и затем тщательно прикатайте полосу к стене по всей площади.

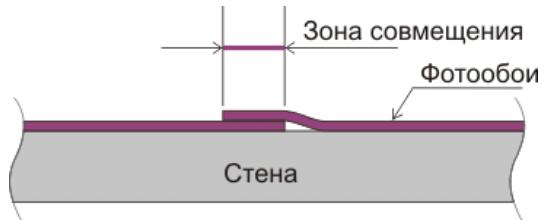


Шаг 2

Ножом для резки обоев (следите за тем, чтобы лезвие всегда было абсолютно острым) по линейке делается рез по зоне совмещения так, чтобы были прорезаны обе полосы сверху донизу.

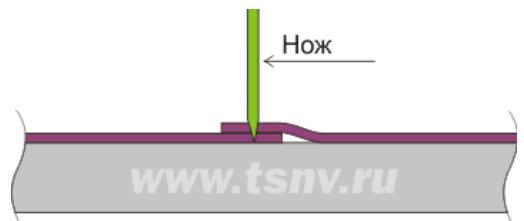

Шаг 3

Удалите обрезанные края фотообоев. Аккуратно тонкой кистью следует промазать стену в зоне стыка kleem с той стороны, откуда была удалена полоска обоев.

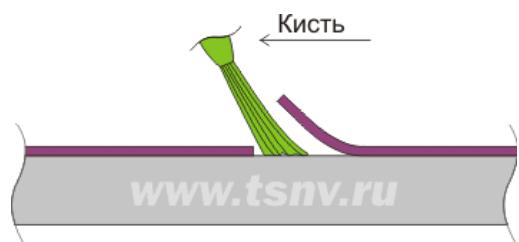

Шаг 4

Пригладить края обоев. Теперь получилась наклейка «встык» с точным совмещением изображения. Можно приступать к наклеиванию следующей полосы.

